


Anvisningar för att byta ut trasig fläktmotor på Platonfläkt

För att kunna byta motorn krävs produkt Fläktmotor – Rep.sats, Isola art. nr. 414802

Obs! Platonfläkten är en elektrisk apparat. Detta är ett elarbete inne i fläkten som måste göras av en behörig elinstallatör.

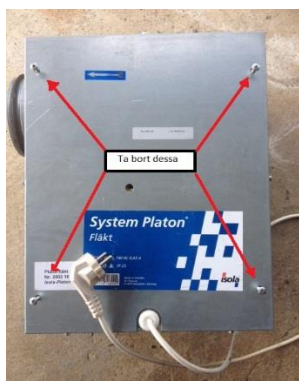

1, Dra ut strömsladden så att Platonfläkten blir strömlös.

Dra även ut kontaktproppen för larmet om detta är anslutet till fläktens 24 V-uttag. (syns på bild 2)
Lossa Platonfläktens topplock.

Det görs genom att man ta bort de fyra långa stjärnskruvarna i resp. hörn på fläktens ovasida.




2. Topplocket är nu separerad från fläktlådan.


Placera topplocket på ett fast underlag och lossa de 5 små skruvarna på topplockets samtliga sidor.



3. Nu kan täckplåten med Isoleringen lyftas bort och läggas åt sidan, var försiktig så att inte den anpassade isoleringen skadas.

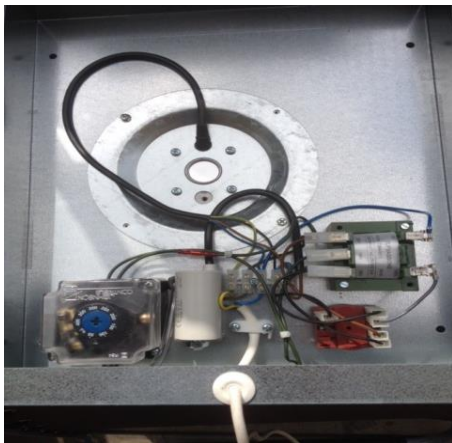

4. Insidan med komponenterna är nu fullt tillgängliga

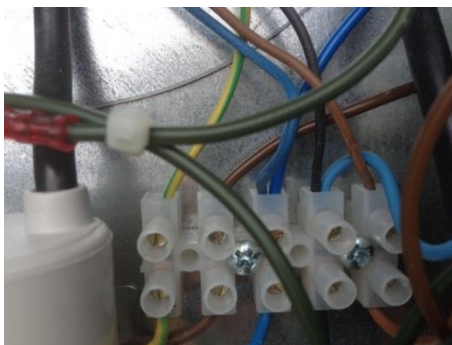

5. Kontrollera placering för anslutande trådar - jord, blå, svart, brun.
Klipp av den gamla motorns flätkabel men låt trådarna sitta kvar tills den nya motorkabeln ska anslutas. Senare byts då en ut i taget på sin rätta plats.



6. Lossa samtliga skruvar till den gamla fläktmotorn och montera nu den nya på samma plats.
OBS! undvik att helt röra bladen på nya fläktmotorn! eftersom dessa är mycket känsliga och kan lätt skadas. Skador på bladen resulterar i att fläkten går ojämnt, låter illa och att en ny fläktmotor behöver monteras. Kontrollera att kabeln sitter rätt monterad vid genomföringen.

7. Koppla in nya flätkabeln enl. punkt (5).

8. Återmontera isolering och topplock, anslut strömladden och provkör fläkten.

Vid ev. frågor kontakta Isola AB

Tel. 08-444 78 80

Webb: www.isola.se